


Faluplastin mattoveitsellä teet täydellisen reiän FLEXI lattiakaivon asentamiseksi.

Tuote.nro. 65070 RSK 711 3619  
NRF 451 5969  
LVI 331 9907  
VVS 153101540

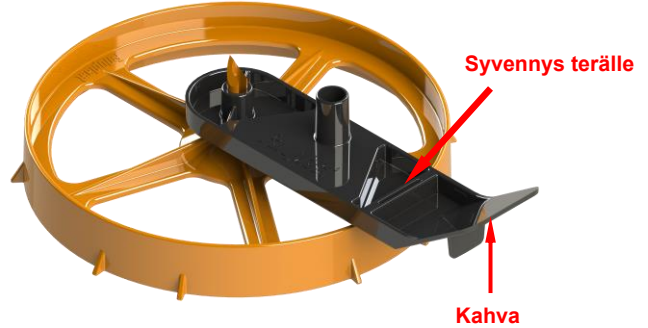

1. Seuraa FLEXI lattiakaivon asennusohjetta.
2. Aseta mattoveitsen pyöreä osa lattiakaivoon syvennykseen.
3. Asenna muovimatto/lattiakaivon kaulus valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Työnnä mattoveitsen piikki muovimaton läpi.

Mattoa voi hieman lämmittää helpottaakseen piikin paikallistamista

CE...  
c...  
Använd rätt hål (det närmast kant) se stora figur ovan.

A...  
]...  
æ|...

7. Pidä yhdellä kädellä kiinni teräosasta ja pyöräytä toisella kädellä kahvasta kiinnipitäen ympyrä.
8. Posta teräosa piikistä ja terä syvennyksestä.
9. XarmistaÉ että reikä on siisti.
10. Æsenna FLEXI...MHL...X...VHVW

